Barre sonore 2,1 canaux



Manuel d'instructions

Veuillez lire toutes les instructions avant d'utiliser ce téléviseur, et conservez ce manuel de l'utilisateur en lieu sûr pour référence ultérieure

Table des matières

Mesures de sécurité importantes	
Sécurité	
Mise en garde	4
Identification des pièces	5
Unité principale	
Caisson de graves sans fil	
Télécommande	
Préparations	
Préparation de la télécommande	7
Connexions	8
Utiliser la connexion HDMI.	8
Utiliser la prise optique	
Utiliser la prise auxiliaire	
Utiliser la prise de lien MP3	9
Connexion à la source d'alimentation	
Couplage du caisson de graves sans fil avec l'unité principale	10
Fonctionnement de base	11
Veille/ON (marche)	
Sélection des modes	
Ajuster le volume.	
Sélection d'un effet sonore préréglé	
· -	
Utilisation des ports : auxiliaire/lien MP3/Optique/ARC/HDMI 1/HDMI 2	
Diffusion avec un dispositif Bluetooth	12
Couplage avec les dispositifs Bluetooth	
Utilisation de la connectivité NFC	
Écouter la musique depuis votre dispositif Bluetooth	14
Résolution des problèmes	14
Spécifications	15
Accessoires standard	15
La FCC veut que vous sachiez	16
Garantie	16

Consignes de sécurité importantes



AVERTISSEMENT RISQUE DE CHOC ÉLECTRIQUE NE PAS OUVRIR



MISE EN GARDE: POUR RÉDUIRE LE RISQUE DE CHOC ÉLECTRIQUE, NE PAS ENLEVER LE COUVERCLE OU LE DOS. AUCUNE PIÈCE RÉPARABLE PAR L'UTILISATEUR À L'INTÉRIEUR. CONFIEZ LE SERVICE À UNE PERSONNE QUALIFIÉE.



Le symbole de l'éclair et d'une flèche à l'intérieur d'un triangle équilatéral signale à l'utilisateur, la présence d'une "tension dangereuse" non isolée à l'intérieur de l'appareil, pouvant être d'une magnitude suffisante pour provoquer un choc électrique.



Le point d'exclamation à l'intérieur d'un triangle équilatéral est un symbole d'avertissement vous alertant de la présence d'instructions importantes accompagnant le produit concernant l'utilisation et l'entretien de l'appareil.

Sécurité

- 1 Lisez ces instructions Lisez toutes les instructions de sécurité et de fonctionnement avant de mettre l'appareil en marche.
- 2 Conservez ces instructions Conservez les instructions de sécurité et de fonctionnement pour référence ultérieure.
- 3 Respectez tous les avertissements Tenez compte de tous les avertissements inscrits sur l'appareil ainsi que dans le manuel d'instructions.
- 4 **Suivez toutes les instructions** Suivez toutes les instructions de fonctionnement et d'utilisation.
- 5 N'utilisez pas cet appareil près de l'eau par exemple, cet appareil ne doit pas être exposé à l'eau comme dans un sous-sol humide, à proximité d'une piscine, etc.
- 6 Nettoyez uniquement avec un linge sec.
- 7 Les fentes et ouvertures ne doivent jamais être bloquées, ni recouvertes. Toute installation de l'appareil doit respecter les instructions du fabricant.
- 8 Ce produit doit être éloigné des sources de chaleur comme celles des radiateurs, des contrôleurs de chaleur, des cuisinières ou d'autres produits (incluant les amplificateurs) produisant de la chaleur.
- 9 Ne pas détériorer la sécurité de la fiche polarisée, ou de la fiche de terre. Une fiche dont une broche est plus large que l'autre est une fiche polarisée. Une fiche de type mise à la terre a deux broches, possédant une troisième broche de mise à la terre. La

- broche plus large ou mise à la terre s'agit d'une mesure de sécurité. Cette fiche se branchera à la prise de courant d'une seule manière. Si vous ne pouvez pas l'insérer complètement dans la prise, contactez un électricien pour le remplacement de la prise désuète.
- 10 Les cordons d'alimentation doivent être orientés de façon à ne pas être piétinés, ou être coincés par des objets placés sur, ou contre eux. Portez une attention particulière aux cordons à fiche, aux prises de courant adéquates et aux points où les cordons sortent du produit.
- 11 Utilisez uniquement des accessoires recommandés par le fabricant.
- 12 Utilisez uniquement avec un chariot, un présentoir, un trépied, un support, ou une table recommandée par le fabricant, ou vendu avec le produit. La combinaison d'un appareil et d'un

La combinaison d'un appareil et d'ur chariot doit être déplacée avec prudence.

- 13 Pour plus de protection pendant un orage, ou lorsque le produit est inutilisé pour de longues périodes de temps, débranchez-le de la prise de courant.
- 14 Confiez toute réparation au personnel qualifié. Une réparation est requise lorsque le cordon d'alimentation ou la fiche sont endommagés, si du liquide a été renversé sur le produit, ou si un objet est tombé à l'intérieur, si le produit a été exposé à la pluie ou à l'eau, si le produit ne fonctionne pas normalement, ou si le produit a été lâché des mains.
- 15 Cet équipement fait l'objet d'un équipement de Classe II ou dispose d'une isolation double, et n'exige pas de mise à la terre.

Avis:

- L'utilisation des commandes, des réglages, ou de procédure de tests autres que celles décrites dans ce manuel pourra entraîner un risque d'exposition dangereuse à des rayonnements, ou à un fonctionnement risqué.
- Afin de réduire les risques d'incendie, ou de choc électrique, n'exposez pas l'appareil à la pluie ou à l'humidité. Cet appareil ne doit pas être exposé à l'eau ou aux éclaboussures, et aucun objet rempli d'eau, tel qu'un vase, ne doit en aucun cas être placé sur l'appareil.
- La prise principale/le coupleur de l'appareil électrique jouera le rôle de disjoncteur. Le disjoncteur devra rester facilement utilisable en tout temps.
- Cet émetteur devra être installé de manière à fournir un espace d'au moins 20 cm avec toute personne.

Mise en garde

- Les piles ne doivent pas être exposées à la chaleur extrême comme celle des rayons du soleil, du feu, etc.
- Avant de faire fonctionner ce système, vérifiez le voltage du système pour vous assurer qu'il soit identique à celui de votre source d'alimentation.
- Ne pas couvrir les aérations avec des produits tels que des journaux, un torchon, des rideaux, etc.
 Veillez à laisser au minimum 20 cm d'espace au-dessus, et 5 cm de chaque côté de l'unité.
- Ne pas installer l'unité à proximité de champs magnétiques élevés.
- Ne pas installer cette unité sur un amplificateur ou sur un récepteur.
- Ne pas installer cette unité à proximité de zones humides, car l'humidité pourra affecter la durée de vie utile de la tête laser.
- Si tout objet solide ou liquide pénètre à l'intérieur de l'unité, débranchez le système, et faites-le examiner par un service technique qualifié, avant de continuer à utiliser l'appareil.
- Ne pas essayer de nettoyer l'unité avec des solvants chimiques, qui risqueraient d'endommager le revêtement extérieur. Utilisez plutôt un chiffon propre sec, ou légèrement humide pour le nettoyage.
- Lorsque vous retirez la prise de la source d'alimentation principale, veillez à tirer sur la prise en plastique, et jamais sur le fil.
- · Ne pas placer de flammes nues, telles que des bougies allumées sur l'unité.
- Les changements ou les modifications à cet appareil non expressément approuvés par le parti responsable de la conformité peuvent annuler le droit à l'usager de faire fonctionner l'appareil.
- L'étiquette de rendement énergétique est collé en-dessous, ou au dos de l'équipement.

MISE EN GARDE: NE PAS AVALER LES PILES, DANGER DE BRÛLURES CHIMIQUES

La télécommande livrée avec ce produit contient une pile bouton. Si la pile bouton est avalée, elle risquera d'occasionner des brûlures internes sévères au bout de 2 heures seulement, pouvant même entraîner la mort. Veillez à toujours conserver les piles neuves et usagées hors de la portée des enfants. Si le couvercle du compartiment à piles ne se ferme pas correctement, cessez l'utilisation de l'appareil, et tenez-la éloignée des enfants. Si vous suspectez l'ingestion d'une pile, ou craignez qu'elle ait été introduite dans toute autre partie corporelle, faites immédiatement appel à un médecin.




La marque et les logos Bluetooth® sont des marques déposées et sont la propriété de Bluetooth® SIG, Inc. et toute utilisation de ces marques par La Source doit s'effectuer sous licence.

Toutes autres marques et dénominations commerciales appartiennent à leurs propriétaires respectifs.

Identification des pièces

Unité principale

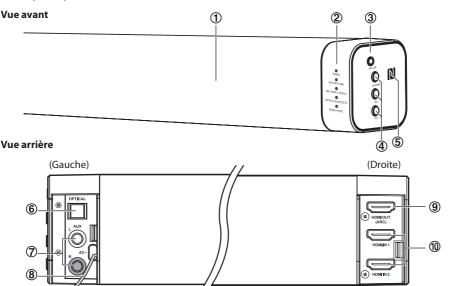

1 Capteur de la télécommande

2 Témoins à DEL

• Power:

En mode de veille, le témoin est allumé en rouge.

Prise auxiliaire/Lien MP3:

En mode auxiliaire, le témoin reste allumé. En mode de lien MP3, le témoin clignote.

ARC/HDMI 1/HDMI 2:

En mode ARC, le témoin reste allumé. En mode HDMI 1, le témoin clignote rapidement.

En mode HDMI 2, le témoin effectue un double clignotement.

· Optique/Bluetooth:

Sortie audio disponible (optique) : Le témoin reste allumé.

Sortie audio non disponible (optique), le témoin clignote rapidement.

Mode Bluetooth, le témoin clignote lentement.

Mode « NO BT » (pas de connexion Bluetooth), le témoin effectue un double clignotement. Mode de couplage Bluetooth : Clignotement rapide.

• Vidéo/Musique:

En mode Vidéo, le témoin est éteint. En mode Musique, le témoin reste allumé.

3 Prise de lien MP3

Connexion à un dispositif audio externe.

4 也/Source

Appuyez sur ce bouton pour mettre l'unité sous tension, ou maintenez appuyé pour activer le mode de veille.

Sélectionner la fonction de lecture

5 VOL+/VOL-

Augmenter, ou réduire le volume.

6 N Capteur NFC (Communication en champ proche).

7 Prise optique


Connexion à un dispositif audio externe.


8 Prise auxiliaire (L/R) (gauche/droite) Connexion à un dispositif audio externe.

9 Cordon d'alimentation CA

10 Prise de sortie HDMI (ARC)

11 Prise d'entrée HDMI 1 / entrée HDMI 2

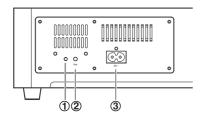

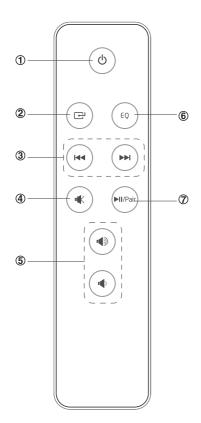

Caisson de graves sans fil

1 Témoin de couplage

Le témoin reste allumé lorsque le couplage est réussi.

2 Bouton de couplage

Connexion avec l'unité principale

3 Prise CA

Connexion à la source d'alimentation

Télécommande

1 也

Faire basculer l'unité entre le mode ON (marche), et le mode de veille.

2 ←

Sélection de la fonction de lecture.

3 |◄◄/▶▶|

Passer à la piste précédente/suivante en mode Bluetooth.

4 🕸

Sourdine, ou réactiver le son.

5 ·(), ·()

Sourdine, ou réactiver le son.

6 EQ

Sélection d'un effet sonore préréglé.

7 ►II/PAIR (Couplage)

Lecture/pause/reprendre la lecture en mode Bluetooth.

Activer la fonction de couplage en mode Bluetooth, ou déconnecter une connexion existante avec un dispositif Bluetooth.

Préparations

Préparation de la télécommande

La télécommande incluse vous permettra de commander l'unité à distance.


- . Même si la télécommande est utilisée dans la portée effective (6 m), la performance de la télécommande pourra être compromise si des obstacles sont présents entre l'unité et la télécommande.
- . Si la télécommande est utilisée à proximité d'appareils qui émettent des rayons à infrarouge, ou si des télécommandes d'autres dispositifs utilisent des rayons à infrarouge près de l'unité, il se peut que la télécommande ne fonctionne pas correctement. Inversement, il se peut que la performance des autres appareils soit affectée.



Pour l'utilisation initiale :

Une pile Lithium CR2025 a été préinstallée à l'intérieur dans l'unité. Retirez la languette de protection pour activer la pile de la télécommande.

Remplacer la pile de la télécommande

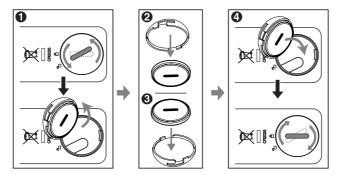


- 1. Dévissez le couvercle pour déverrouiller, puis retirez le couvercle.
- 2. Retirez la pile usagée du tiroir à pile.
- 3. Insérez une pile neuve CR2025 dans le tiroir à pile en respectant la polarité +/- indiquée.
- 4. Installez à nouveau le tiroir à pile dans la télécommande, puis revissez le couvercle pour verrouiller.

Précautions concernant les piles

- Si la télécommande ne va pas être utilisée pendant une période prolongée (plus d'un mois), retirez la pile de la télécommande pour éviter une fuite de la pile.
- Si la pile fuit, essuyez la fuite à l'intérieur du compartiment à pile et remplacez avec une pile neuve.
- Ne pas utiliser d'autres piles que celles spécifiées.
- Ne pas chauffer, ou désassembler les piles.
- Ne jamais jeter les piles au feu, ou dans l'eau.
- Ne jamais transporter, ou entreposer les piles avec d'autres objets métalliques. Ceci risquerait d'occasionner le court-circuit des piles, une fuite, ou une explosion.
- Ne jamais recharger une pile à moins qu'elle soit identifiée en tant que type de pile rechargeable.

Connexions

Utiliser la connexion HDMI

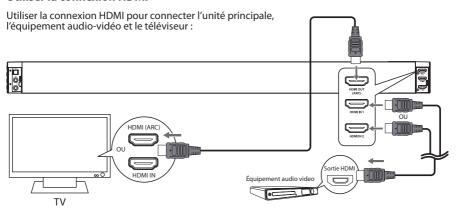

Méthode 1 : ARC (Canal de retour audio)

- Avec la fonction ARC (Canal de retour audio), vous aurez la possibilité d'envoyer l'entrée audio de votre téléviseur aux normes ARC vers un dispositif adapté ARC (par exemple : barre sonore), sans avoir besoin de raccorder un câble audio.
- Pour profiter de la fonction ARC, assurez-vous que la prise de sortie HDMI de l'unité principale soit branchée avec un câble HDMI sur la prise HDMI (ARC) de votre téléviseur adapté ARC. Utilisez ensuite simplement la télécommande de votre téléviseur pour régler la sortie de volume (VOL+/- et Sourdine) du dispositif audio connecté.

REMARQUE


- Votre téléviseur devra supporter la fonction HDMI CEC et ARC, et les prises HDMI CEC et ARC devront être positionnées sur ON (marche).
- La méthode de configuration de la prise HDMI CEC et ARC pourra varier selon les téléviseurs. Pour des détails concernant la fonction ARC, veuillez consulter le quide d'instructions.
- Veillez à utiliser un câble HDMI qui puisse supporter la fonction ARC.
- HDMI CEC sera intitulé de façon différente selon les fabricants Veuillez consulter votre guide d'instructions pour des détails concernant la configuration HDMI CEC et ARC.

Méthode 2 : HDMI standard

- Si votre téléviseur ne répond pas aux normes HDMI ARC, branchez l'unité principale au téléviseur par le biais d'une connexion HDMI standard.
- Utilisez un câble HDMI (non inclus) pour brancher la prise de sortie HDMI de l'unité principale à la prise d'entrée HDMI du téléviseur.
- Utilisez un câble HDMI (non inclus) pour connecter la prise d'entrée HDMI de l'unité principale à la sortie HDMI de l'équipement audio-vidéo.

Utiliser la prise optique

 Retirez le capuchon protecteur de la prise optique, puis branchez le câble optique (non inclus) avec une extrémité connectée à la prise de sortie optique du téléviseur, et l'autre extrémité à la prise optique de l'unité.

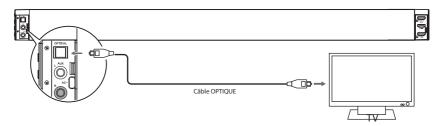


Conseil:

Si aucun son n'est émis par la barre sonore, et que le témoin clignote rapidement, vérifiez que le réglage audio sur la source de votre lecteur (par exemple : lecteur DVD, lecteur de jeu, TV) soit réglé sur PCM avec entrée optique.


Utiliser la prise auxiliaire

- Utilisez un câble stéréo RCA (non inclus) pour raccorder la prise de sortie audio du téléviseur à la prise auxiliaire AUX (R/L) sur l'unité.
- Utilisez un câble RCA vers audio 3,5 mm (inclus) pour raccorder la prise pour casque d'écoute du téléviseur à la prise auxiliaire AUX (R/L) sur l'unité.

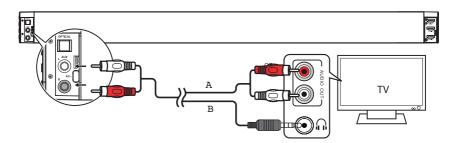

Utiliser la prise de lien MP3


 Utilisez un câble audio 3,5 mm vers 3,5 mm (non inclus) pour raccorder la prise pour casque d'écoute du téléviseur à la prise de lien MP3 sur l'unité.

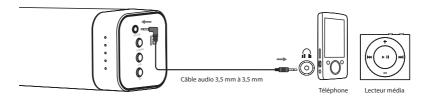

Connexion à la source d'alimentation

Attention:

- Vérifiez que le voltage de la source d'alimentation corresponde au voltage imprimé au dos, ou sur le côté de l'unité.
- Avant de raccorder le cordon d'alimentation CA, vérifiez d'avoir effectué toutes les autres connexions.
- Branchez la prise principale de l'unité à une prise principale.
- Branchez le câble principal à la prise CA du caisson de graves, puis à la prise de courant.
- Assurez-vous que toutes les connexions aient été exécutées avant d'effectuer le branchement avec la prise de courant.

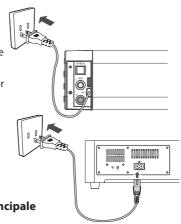

Couplage du caisson de graves sans fil avec l'unité principale Couplage automatique

Le caisson de graves et la barre sonore se coupleront automatiquement lorsque ces deux unités seront branchées à une prise de courant, et placés sous tension. Il n'y aura pas besoin d'utiliser de câble pour la connexion des deux unités.

- Lorsque le caisson de graves effectue le couplage avec l'unité principale, le témoin de couplage cliqnotera.
- Lorsque le caisson de graves est couplé avec l'unité principale, le témoin s'allumera.

REMARQUE:

- N'appuyez pas sur le bouton **PAIR** (couplage) au dos du caisson de graves, sauf si vous effectuez un couplage manuel.
- Si le couplage automatique échoue, vous devrez effectuer le couplage du caisson de graves avec l'unité principale manuellement.

Couplage manuel

- 1. Vérifiez que tous les câbles soient branchés correctement et que l'unité principale soit en mode de veille.
- Maintenez appuyé le bouton PAIR (couplage) au dos du caisson de graves pendant quelques secondes. Le caisson de graves passera sur le mode de couplage, et le témoin de couplage clignotera rapidement.
- 3. Appuyez sur le bouton **U/Source** sur l'unité principale, ou sur le bouton **U** sur la télécommande pour placer l'unité sous tension.
- 4. Une fois la connexion sans fil établie, le témoin de couplage s'allumera.
- 5. Si le témoin de couplage clignote, cela indiquera que la connexion sans fil a échoué. Débranchez le câble du caisson de graves, et rebranchez-le au bout de 3 minutes. Répétez ensuite les étapes 1 à 4.

REMARQUE:

- Si la connexion sans fil échoue à nouveau, vérifiez s'il existe un conflit, ou une forte interférence (par exemple : interférence en provenance d'un dispositif électronique) dans votre environnement. Supprimez ces conflits, ou fortes interférences, puis répétez les étapes ci-dessus.
- Le caisson de graves devra être situé dans un rayon de 6 m avec la barre sonore, dans une zone dégagée.
- Si un téléviseur ou dispositif externe est branché, l'unité principale et le caisson de graves se mettront en marche automatiquement lorsque le téléviseur ou le dispositif externe seront placés sous tension.
- Si l'unité principale n'est pas branchée avec le caisson de graves, et qu'elle se trouve sur le mode ON (marche), le témoin de puissance clignotera. Suivez les étapes de 1 à 4 ci-dessus pour coupler le caisson de graves à l'unité principale.

Fonctionnement de base

Veille/ON (marche)

Lorsque vous branchez en premier l'unité principale à la prise de courant, l'unité principale sera en mode de veille.

- Appuyez sur le bouton Ú/Source sur l'unité principale, ou sur le bouton Ú sur la télécommande pour placer l'unité sous tension.
- Appuyez à nouveau sur le bouton ὑ sur la télécommande, ou maintenez appuyé le bouton ὑ/Source sur l'unité pour faire passer l'unité à nouveau sur le mode de veille. Le témoin de puissance s'allumera en rouge.
- Débranchez la prise principale de la prise de courant si vous souhaitez éteindre l'unité complètement.
- Lorsqu'il n'y a aucun signal d'entrée (ou que le signal d'entrée est faible) avec les prises AUX/Lien MP3/Optique/ARC/HDMI 1/HDMI 2 et Bluetooth (Arrêt ou pause) pendant plus de 15 minutes, l'unité passera automatiquement en mode de veille.

Sélection des modes

Appuyez de façon répétitive sur le bouton \circlearrowleft /Source sur l'unité principale ou sur le bouton \boxminus sur la télécommande pour basculer entre les modes AUX/Lien MP3/Optique/ARC/HDMI 1/HDMI 2 et Bluetooth.

Ajuster le volume

- Appuyez sur le bouton VOL+/- sur l'unité, ou sur les boutons I◄◄/▶►I sur la télécommande pour régler le volume.
- Si vous souhaitez couper le son, appuyez sur le bouton ♥ sur la télécommande. Appuyez à nouveau sur le bouton ♥, ou sur le bouton VOL+/- sur l'unité pour reprendre l'écoute normale.

Sélection d'un effet sonore préréglé

En cours de lecture, appuyez sur le bouton **EQ** (égaliseur) sur la télécommande pour sélectionner les modes d'égaliseurs : VIDEO (vidéo) (conseillé pour le visionnement des films et vidéos), Music (musique) (conseillé pour écouter la musique).

- En mode VIDEO: le témoin est éteint.
- En mode MUSIC : le témoin reste allumé.

Utilisation des ports : auxiliaire/lien MP3/Optique/ARC/HDMI 1/HDMI 2

- 1 Vérifiez que l'unité soit branchée au téléviseur ou au dispositif audio.
- 2 Lorsque vous êtes en mode ON (marche), appuyez de façon répétitive sur le bouton **Ú/SOURCE** sur l'unité principale ou sur le bouton **⊡** sur la télécommande pour sélectionner le mode : **AUX** (prise auxiliaire), ou **lien MP3**, ou **Optique**, ou **ARC**, ou **HDMI 1**, ou **HDMI 2**.
- 3 Utilisez directement votre dispositif audio pour les fonctions de lecture.
- 4 Appuyez sur le bouton VOL+/- pour régler le volume selon le niveau sonore de votre choix.

Diffusion avec un dispositif Bluetooth

Vous serez capable d'écouter la musique d'un dispositif média si ce dernier est connecté avec l'unité par l'entremise Bluetooth.

Couplage avec les dispositifs Bluetooth

La première fois que vous établissez la connexion de votre dispositif Bluetooth avec ce lecteur, vous devrez coupler votre appareil avec ce lecteur.

Remarque:

- La portée de fonctionnement entre ce lecteur et un dispositif Bluetooth s'étend environ sur 8 mètres (sans la présence d'objets entre le dispositif Bluetooth et l'unité).
- Avant d'effectuer la connexion d'un dispositif Bluetooth avec cette unité, assurez-vous de vous familiariser avec les propriétés du dispositif.
- La compatibilité avec tous les appareils Bluetooth n'est pas garantie.
- Tout obstacle entre cette unité et un dispositif Bluetooth pourra réduire la portée de fonctionnement.
- Si la force de signal est faible, il se peut que votre dispositif Bluetooth perde la connexion, mais il pourra rétablir automatiquement le mode de couplage.
- 1. Lorsque vous êtes en mode ON (marche), appuyez de façon répétitive sur le bouton **Ú/SOURCE** sur l'unité principale ou sur le bouton **글** sur la télécommande pour sélectionner le mode Bluetooth. Le témoin **optique/Bluetooth** effectuera un clignotement double.
- 2. Le système est passé en mode de couplage.
- Ou, maintenez appuyé le bouton « ►II/PAIR » sur la télécommande pour devenir accessible. Le témoin optique/Bluetooth cliqnotera rapidement.
- Activez votre dispositif Bluetooth et sélectionnez le mode de recherche. « Fluid 8020917 » s'affichera dans la liste de vos dispositifs Bluetooth.
- 4. Sélectionnez « **Fluid 8020917** » dans la liste de dispositifs à coupler. Le témoin optique/Bluetooth cliqnotera doucement, indiquant la connexion établie.

5. Pour désactiver la fonction Bluetooth, sélectionnez une autre fonction sur l'unité, ou désactivez la fonction Bluetooth sur votre dispositif.


Conseils:

- Insérez le mot de passe « 0000 », si requis.
- Si une connexion est déjà établie, maintenez appuyé le bouton "►II/PAIR" sur la télécommande pour activer à nouveau le mode de couplage, et la connexion sera interrompue.
- Si aucun autre dispositif Bluetooth n'est couplé avec l'unité dans les deux minutes, le lecteur rétablira la connexion précédente.
- Le lecteur sera également déconnecté lorsque votre dispositif sera déplacé en dehors de la portée de fonctionnement.
- Si le dispositif est déplacé en dehors de la portée de fonctionnement, vérifiez qu'il soit toujours connecté avec le lecteur lorsqu'il retourne dans la zone de portée.
- Si la connexion a été perdue, suivez les consignes ci-dessus pour répéter les étapes de couplage entre le dispositif et l'unité.

Utilisation de la connectivité NFC

Couplez votre dispositif mobile équipé de la connectivité NFC, en touchant pour relier l'appareil directement l'unité.

- Vérifiez que l'unité soit déconnectée avec tout autre dispositif Bluetooth couplé par la technologie Bluetooth.
- 1. Activez la fonction NFC sur votre dispositif mobile.
- 2. Faites passer l'unité sur le mode Bluetooth, puis touchez avec votre dispositif mobile sur l'icône « 🔊 » « touchezpour-relier » sur l'unité.

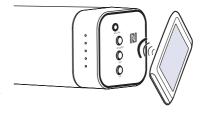

- 3. Contrôlez les commandes de lecture directement depuis votre dispositif.
- 4. Pour déconnecter, touchez avec votre dispositif mobile sur l'icône « № » « touchez-pour-relier » sur l'unité, pour vous déconnecter, ou désactiver la fonction NFC sur votre dispositif mobile.

Remarque : Cette fonction NFC fonctionne uniquement avec les dispositifs mobiles équipés de la technologie NFC.

Conseils:

Certains dispositifs équipés de la fonction NFC ne parviennent pas toujours à effectuer la connexion par l'entremise de l'unité, et nous vous invitons à essayer les solutions suivantes:

- Veuillez télécharger l'application «Touchez-pour-relier » (Tap-and-Pair) dans la boutique Google Play (https://play.Google.com), et installez-la.
- Couplez manuellement l'unité en premier, puis touchez à nouveau sur l'icône du capteur NFC.

Écouter la musique depuis votre dispositif Bluetooth

- Si le dispositif Bluetooth connecté supporte le profil A2DP (profil de distribution audio avancé), vous pourrez écouter la musique entreposée sur votre dispositif par l'entremise du lecteur.
- Si le dispositif supporte également le profil AVRCP (profil de contrôle vidéo / audio à distance), vous pourrez utiliser la télécommande du lecteur pour effectuer la lecture de la musique entreposée sur le dispositif.
- 1. Couplez le dispositif avec le lecteur.
- 2. Effectuez la lecture de la musique par l'entremise de votre dispositif (si le profil A2DP est supporté).
- 3. Utilisez la télécommande incluse pour commander la lecture (si le profil AVRCP est supporté).
- Pour activer la fonction de pause/reprendre la lecture, appuyez sur le bouton ►II sur la télécommande.
- Pour sauter une piste, appuyez sur les boutons I◄◄/▶►I de la télécommande.

Résolution des problèmes

Afin de préserver la garantie, n'essayez jamais de réparer l'unité vous-même. Si vous faites l'expérience de problèmes techniques avec cette unité, consultez les points suivants avant de faire appel à un service de réparation.

Pas de puissance

- Vérifiez que le cordon d'alimentation CA de l'appareil soit branché correctement.
- Vérifiez que la prise de courant CA fonctionne.
- Appuyez sur le bouton de veille pour placer l'unité sous tension.

La télécommande ne fonctionne pas

- Avant d'appuyer sur un bouton de SOURCE, sélectionnez en premier la source adéquate.
- Réduisez la distance entre la télécommande et l'unité.
- Insérez une pile selon la polarité indiquée.
- Remplacez la pile.
- Orientez la télécommande directement vers le capteur situé à l'avant de l'unité.

L'unité ne répond pas

- Débranchez, puis rebranchez la prise CA, et placez à nouveau l'unité sous tension.

Je n'arrive pas à identifier le nom Bluetooth de cette unité sur mon dispositif Bluetooth pour effectuer le couplage

- Vérifiez que la fonction Bluetooth soit activée sur votre dispositif Bluetooth.

Spécifications

Barre sonore

Source d'alimentation	CA 120V ~ 60 Hz
Puissance de sortie	2x 30 W
Consommation d'énergie	30 W
Réponse de fréquence	40 Hz – 20 KHz
Impédance	Ω 8
Distorsion harmonique totale	
Sensibilité d'entrée audio	700 mV
Dimensions (L x H x P)	806 x 62 x 60 mm

Caisson de graves

Source d'alimentation	CA 120V ~ 60 Hz
Puissance de sortie	60 W
Consommation d'énergie	30 W
Réponse de fréquence	40 Hz – 20 KHz
Impédance	4 Ω
Dimensions (L x H x P)	465 x 255 x 82 mm

Télécommande

rtée de fonctionnement	6 m
ngle	.30°

Accessoires standard

- 1 x Télécommande
- 1 x manuel d'instructions
- 1 x câble RCA audio 3,5 mm
- 1 x cordon d'alimentation pour le caisson de graves
- 2 x supports d'installation murale
- 2 x vis pour installation murale
- 1 x guide d'instructions pour installation murale
- La conception et les spécifications sont sujettes à des modifications sans préavis.

La FCC veut que vous sachiez

Cet équipement a été testé et s'avère conforme aux limites pour le dispositif numérique de la Classe B, conformément à la partie 15 des lois FCC. Ces limites sont désignées pour assurer la protection raisonnable contre l'interférence nuisible dans une installation résidentielle. Cet équipement génère, utilise et peut rayonner l'énergie de fréquence par radio et, s'il n'est pas installé et utilisé en s'accordant avec les instructions, il peut causer de l'interférence nuisible aux communications de radio.

Cependant, il n'y a pas de garantie que l'interférence ne se produira pas dans une installation particulière. Si cet équipement cause de l'interférence nuisible à la réception de la radio ou de la télévision, ce qui peut être déterminé en éteignant et en allumant l'équipement, l'utilisateur est encouragé à essayer de corriger l'interférence par une ou plusieurs des mesures suivantes :

- Réorientez ou replacez l'antenne de réception.
- Augmentez la séparation entre l'équipement et le récepteur.
- Connectez l'équipement dans une sortie sur un circuit différent de celui auquel le récepteur est connecté.
- Prendre conseil auprès d'un distributeur ou d'un technicien radio/TV qualifié.

Les changements ou modifications non expressément approuvés par les autorités compétentes en matière de conformité peuvent priver l'utilisateur du droit d'utiliser l'équipement en question. Lorsque des câbles d'interface blindés ont été fournis avec le produit ou avec des composants ou accessoires complémentaires et spécifiés comme devant être utilisés avec l'installation du produit, ils doivent être utilisés conformément à la réglementation de la FCC.

Avis d'Industrie Canada CNR - 210

Cet appareil est conforme à la norme CNR exempt de licence d'Industrie Canada.

Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes:

- (1) l'appareil ne doit pas causer d'interférence et
- (2) l'appareil doit accepter toute interférence, y compris l'interférence qui peut causer le mauvais fonctionnement de l'appareil.

Cet appareil numérique ne dépasse pas les Règlements sur l'interférence radio par un appareil numérique de classe B stipulées dans les Règlements sur l'interférence radio d'Industrie Canada.

Numéro IC: 255A-8021091

GARANTIE - LA SOURCE



La Source garantit que ce produit sera exempt de défauts de matériaux et de fabrication pour une période de (1) un an à compter de la date d'achat. Durant cette période, veuillez simplement retourner le produit ainsi que votre preuve d'achat dans tout magasin La Source, ou détaillant participant, et le produit sera échangé (dans les magasins où il sera disponible) sans frais. Tout produit qui aura été soumis à une mauvaise utilisation, ou à des dommages accidentels sera exclu de la présente garantie.

Cette garantie ne s'applique qu'à un produit acheté dans un magasin La Source ou détaillant participant au Canada où la garantie est incluse avec le produit. Alors que cette garantie ne confère aucun droit légal autre que ceux mentionnés ci-dessus, vous pouvez avoir recours à des droits statutaires supplémentaires qui pourront varier selon les lois de divers pays, états, provinces et autres entités gouvernementales dans lesquelles La Source est active. Cette garantie est soumise à tous les droits statutaires auxquels vous pouvez avoir recours au Canada

Importé par : La Source. Barrie, Ontario, Canada, L4M 4W5

Fabriqué en Chine

Pour le service à la clientèle, veuillez visiter www.thesource.ca

© 2014 La Source Tous droits réservés.